


- “사운드 및 오디오 장치 등록 정보” 창 뜨지 않게 하기 -

◇ 뜨는 이유


레코더 프로그램은 기본적으로 클라이언트와 양방향 음성 통화를 할 수 있습니다.

레코더 프로그램이 클라이언트와 양방향 음성 통화를 하기 위해 사용할 마이크 장치가 설정이 되어있지 않아서 뜨는 것입니다.


◇ 방법

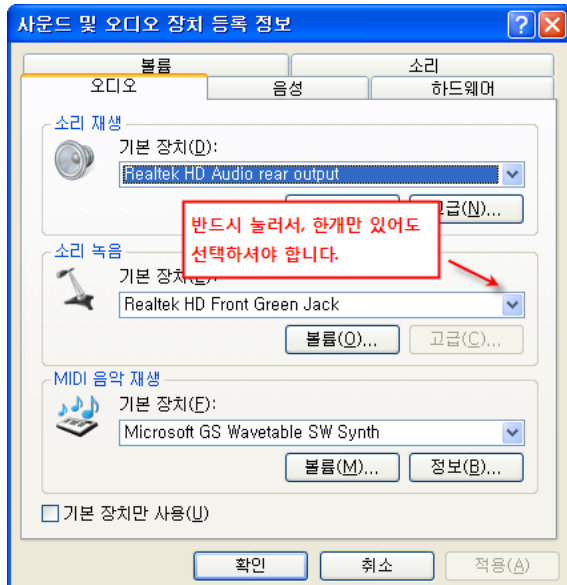

- ① 위 그림의 “사운드 및 오디오 장치 등록 정보”에서 [오디오] 탭의 ‘소리 녹음’ 항목에서 기본 장치를 선택합니다. (하나만 있어도 선택을 해 주셔야 합니다.)

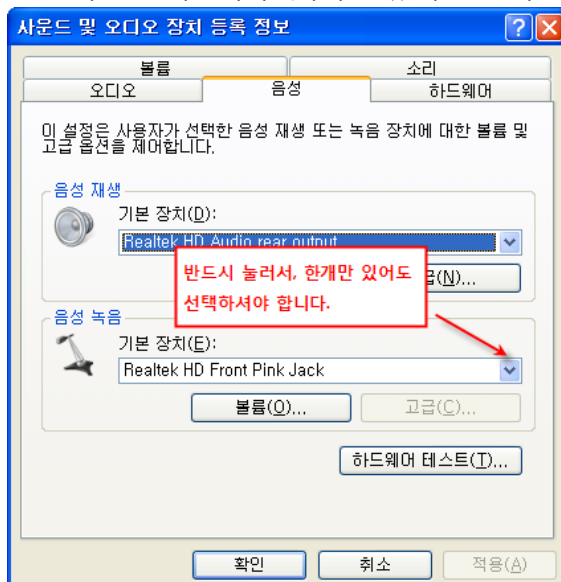

- ② 위 그림에서 [음성] 탭의 ‘음성 녹음’ 항목에서 사용할 ‘기본 장치’를 선택합니다. (한 개만 있어도 반드시 선택하여야 합니다.)

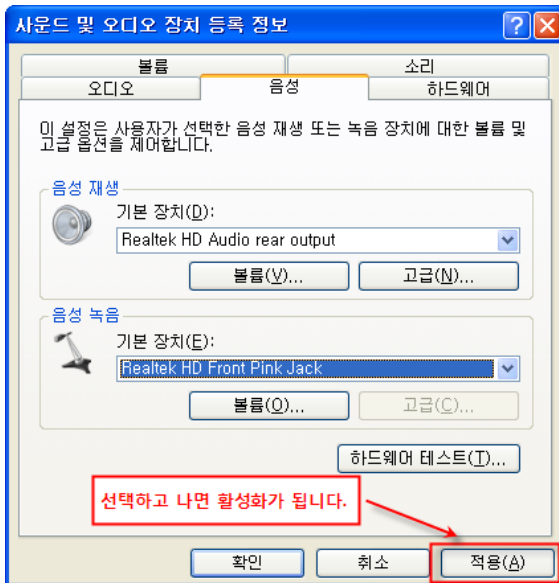

- ③ 위와 같이 설정이 끝나고 나면 “적용” 버튼이 활성화가 됩니다. 이때 “적용” 버튼을 눌러 적용합니다.
- ④ 마지막으로 “확인” 버튼을 눌러 창을 닫으시면 설정이 완료됩니다.